


## Cómo hacer PDF's con QuarkXpress

### Antes de exportar

- Es necesario que la medida del documento sea exactamente la medida de la pieza cortada.
- Se debe dejar por fuera del documento de de 2 a 3 mm de demasía (sangría).
- Los colores del documento deben estar compuestos en CMYK si la impresión es en cuatricromía, y en Pantone, si la impresión es a tinta planas. En ningún caso serán colores RGB.
- Las imágenes deben estar en CMYK si la impresión es en cuatricromía y en escala de grises o duotono si es a tintas planas. Bajo ningún concepto serán imágenes en RGB.
- Las imágenes deben estar a 300dpi de resolución.
- Compruebe que todas las imágenes y tipografías estén vinculadas mediante el menú superior: Utilidades >Utilización...
- Controlar que los textos o imágenes que van en blanco NO ESTEN OVERPRINT.
- Cualquier inquietud no dude en consultarnos.

### Exportar como PDF

- Ir al menú superior Archivo >Exportar >Maquetación como PDF...
- Escribir el nombre del documento .pdf
  - COMPRESIÓN

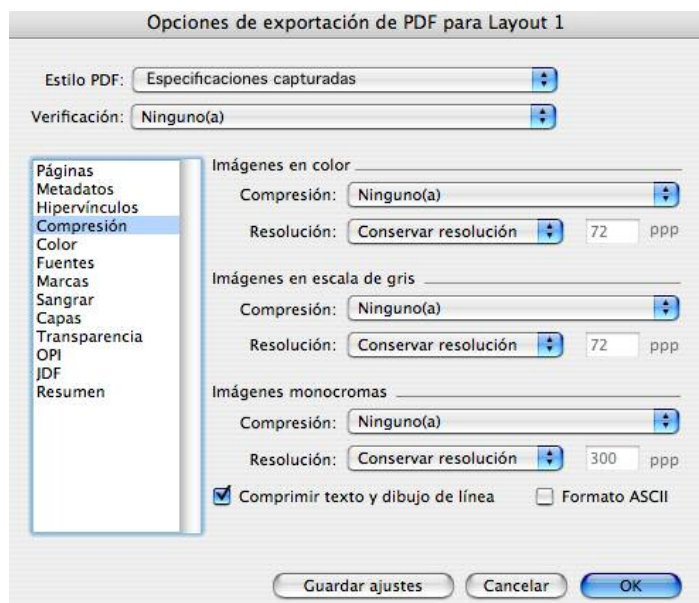

CONTINÚA ↓

- COLOR

Opciones de exportación de PDF para Layout 1

Estilo PDF: Especificaciones capturadas

Verificación: Ninguno(a)

Opciones de color

Modo: Compuesto

Configuración: CMAN compuesto

| Plancha                             |          |
|-------------------------------------|----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Cian     |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Magenta  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Amarillo |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Negro    |

- MARCAS

Opciones de exportación de PDF para Layout 1

Estilo PDF: Configuración personalizada

Verificación: Ninguno(a)

Opciones de marcas de registro

Modo: Centrado

Grosor: 0,088 mm

Longitud: 8,467 mm

Desplazamiento: 2,117 mm

- SANGRAR (DEMASIA)

Opciones de exportación de PDF para Layout 1

Estilo PDF: Configuración personalizada

Verificación: Ninguno(a)

Opciones de sangrado

Tipo de sangrado: Simétrico

Cantidad: 10 mm    Izquierda: 10 mm

Inferior: 10 mm    Derecha: 10 mm

Recortar en borde de sangrado



Laprida 984 B° Observatorio / Córdoba  
 Tel.: (0351) 423 3169  
 E-mail: gsbaffi@arnet.com.ar

- No es necesario tocar los otros apartados.
- Finalmente hacer click en OK.
- Cualquier inquietud no dude en consultarnos.